

# 壁掛けガイドシート

TPAPAA097WJZZ  
11P12-JA-KK

## LC-52F5 / LC-46F5 用

### 安全上のご注意


- ・取り付けをされる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上取り付けてください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- ・また、安全に設置していただくために、2人以上で作業することをおすすめします。



警告

- ・取付工事や取り外しは、お買い上げの販売店、または専門業者に依頼ください。
  - ・お客様ご自身で取付工事をされ、万一不備があると、落下によるケガ、破損、感電、または火災の原因になります。
  - ・取付工事や配線工事は、下記の注意事項や壁掛け手順に従って確実に行ってください。
  - ・取り付ける壁は、重量に十分耐える場所を選んでください。
  - ・配線工事についても、壁の厚さや強度を事前にご確認ください。
  - ・壁掛けスリム金具には、他の荷重をかけないでください。
  - ・必ず指定の部品を使用し、部品の改造・変更は行わないでください。
  - ・外したスタンドは本機以外に使用しないでください。
- 上記の内容に万一不備があると、落下によるケガ、破損、感電、火災の原因になります。

切り取った **ディスプレイ部 位置合わせガイド** を、  
この表示に合わせて壁に貼ります。

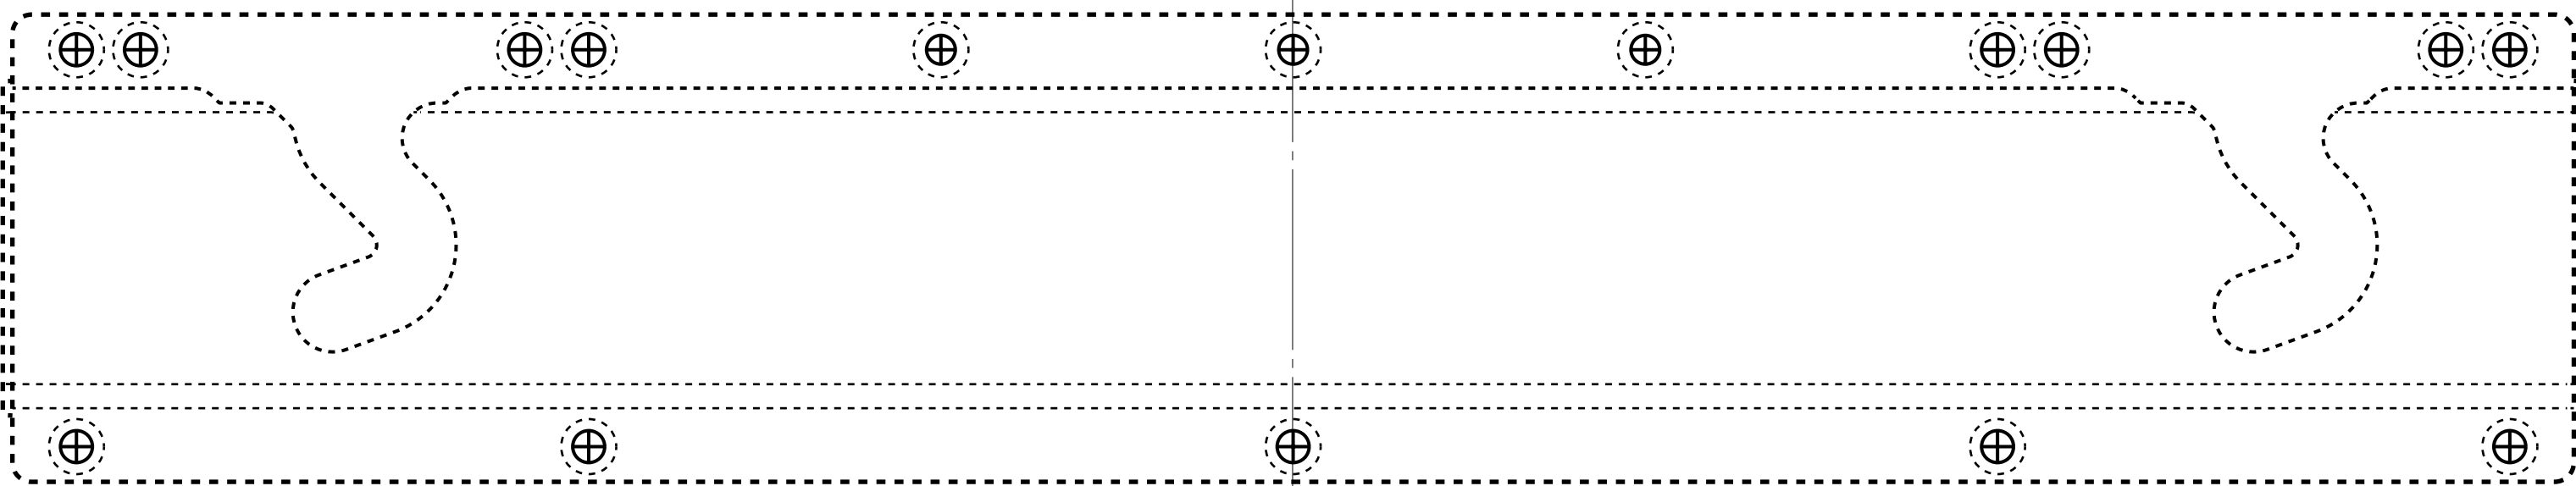

#### 壁掛けスリム金具を取り付ける前に



- ・ディスプレイ部とチューナー部の間は、無線で接続されています。
- ・壁掛けする前には、設置する場所の無線受信強度を事前に必ず確認し、状態の良いところを選んでください。マイサークルやホームメニューの画面右上で確認できます。
- ・無線受信強度が2本以下のときは、3本以上になるようにディスプレイやチューナーの位置を変えてください。
- ・ディスプレイとチューナーの接続がうまくいかないときは、液晶テレビの取扱説明書をご確認ください。



- ・壁掛けガイドシートは、折り目をよく伸ばしてから壁に貼ってください。
- ・折り目の伸ばし方が不十分な場合、壁掛けスリム金具が正しい位置に取り付けられず、壁掛けスリム金具が破損する原因となることがあります。

## ディスプレイ部壁掛け手順書

#### 設置位置について

- ・液晶テレビには視野角（映像が正しく見える範囲）があります。ほぼ正面がもっとも正しく見える位置です。よくご覧になる姿勢や目線、視野範囲に合わせて設置位置を決めてください。
- ・設置の際にはディスプレイ部のACアダプターが床から離れたり、他のケーブルに引っ掛からないように設置してください。
- ・設置の高さによってはお子様がディスプレイ部に頭などをぶつける可能性がありますので、設置時にご確認ください。

- ご用意いただくもの（市販品）**
- ・壁掛けスリム金具／壁掛け用ホルダー取付用ネジ 10～21本
  - ・壁の材質や強度に応じて、使用するネジの種類、本数、および長さが異なります。ご用意いただく際は、販売店や工事に店にご相談ください。
  - ・穴あき硬貨（5円玉）におもりをつけた糸、セロハンテープ、付箋紙
  - ・工具（はさみ、プラスドライバー、キリ）
  - ・ヒートン（ひもが外れない形状のもの）、落下時衝撃緩和対策用ひも

**推奨するネジの寸法** 単位：mm

6.5～7.5	4
3～4	30～50


#### 壁掛けに使う付属品



#### 壁掛けガイドシートを貼る

##### 1 壁掛けガイドシートの準備をする


- ・「切り取り線①」に沿って、はさみで切り取ります。

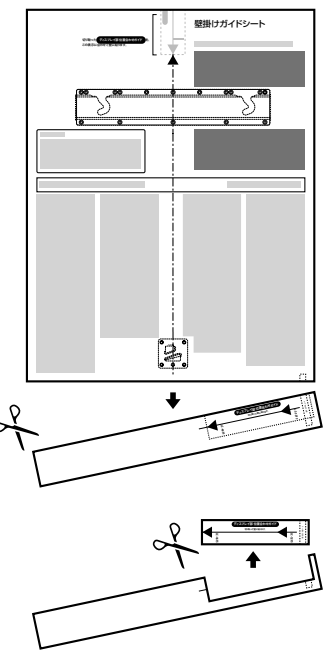

- ・「切り取り線②」に沿って、「ディスプレイ部 位置合わせガイド」を切り取ります。

##### 2 壁掛けしたい場所に、壁掛けガイドシートを貼り付ける


- ・穴あき硬貨をつけた糸を垂らして、セロハンテープで壁に貼り付けます。
- ・垂らした糸に壁掛けガイドシートの中心線に合わせて、壁掛けガイドシートを壁に貼り付けます。

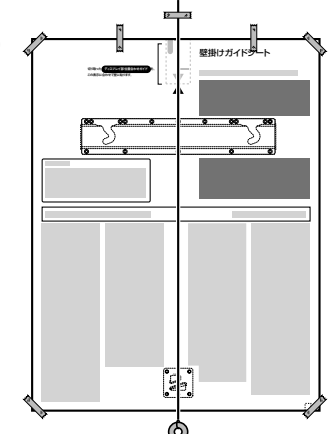

- ・垂らした糸を取り外します。

##### 3 手順1で切り取った「ディスプレイ部 位置合わせガイド」を、壁掛けガイドシート上部のイラストに合わせて、壁に貼り付ける


- ・壁掛けガイドシート上部に薄く印刷されているイラストに「ディスプレイ部 位置合わせガイド」を重ねて、テープで壁に貼り付けます。

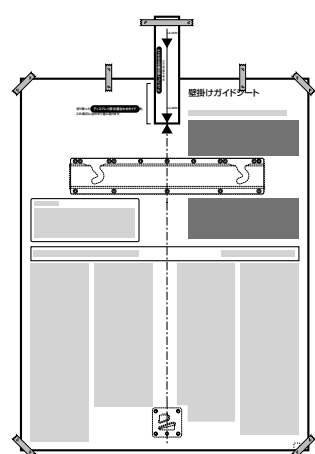

#### 壁掛けスリム金具を取り付ける


##### 4 壁掛けスリム金具と壁掛け用ホルダーイラストのネジ穴の中心点にキリを刺して、目印を付ける

- ・目印を付けたら、壁掛けガイドシートをはがします。（手順3で貼り付けた「ディスプレイ部 位置合わせガイド」は残します。）

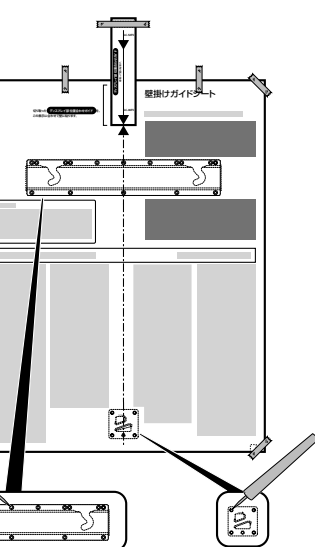


##### 5 壁掛けスリム金具と壁掛け用ホルダーの仮止めをする

- ・キリを刺した目印と壁掛けスリム金具のネジ穴を合わせて、壁掛け金具取付用ネジ（市販品）をそれぞれ1本使って、仮止めします。
- ・左右に傾いていないかを確認します。

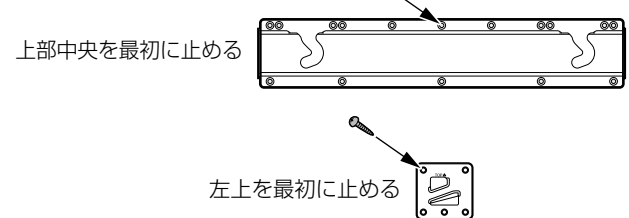


##### 6 壁掛けスリム金具と壁掛け用ホルダーを取り付ける

- ・壁掛けスリム金具／壁掛け用ホルダー取付用ネジ（市販品）を使って、しっかりと取り付けます。
- ・金具：最低6本（4スミと中央）
- ・ホルダー：最低4本（4スミ）
- ・壁の材質などにより必要な位置に必要な数のネジをお使いください。

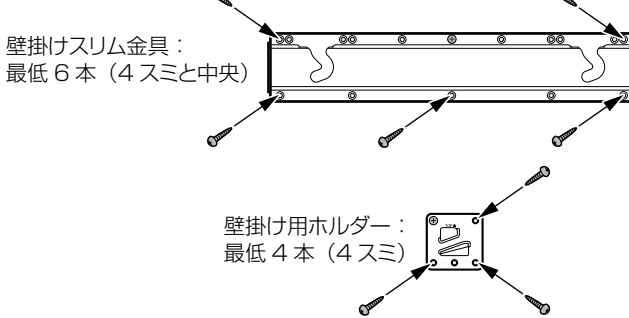

#### ◆ 重要 ◆

- ・壁掛けスリム金具／壁掛け用ホルダー取付用ネジは、しっかりと締めてください。ディスプレイ部、壁掛けスリム金具、壁掛け用ホルダーが落下し、けがをされる恐れがあります。

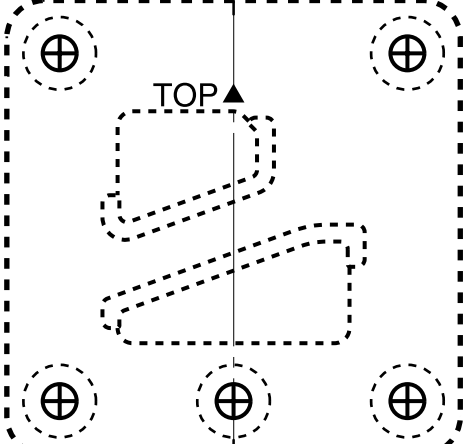

## （取付工事業者様用）

#### スタンド支柱を外す


JIS 2 番のプラスドライバー（市販品）をお使いください。

##### 7 ディスプレイ部を水平な台の上に寝かせる


- ・テーブルなどの水平な台の上に毛布など厚手の柔らかい布を敷き、その上にディスプレイ部を寝かせます。
- ・電源プラグをコンセントから抜き、録画機器などつないだケーブルは録画機器側を外します。

##### 8 スタンド台を取り外す


- ・スタンド台を固定しているネジ4本を取り外し、スタンド台を取り外します。

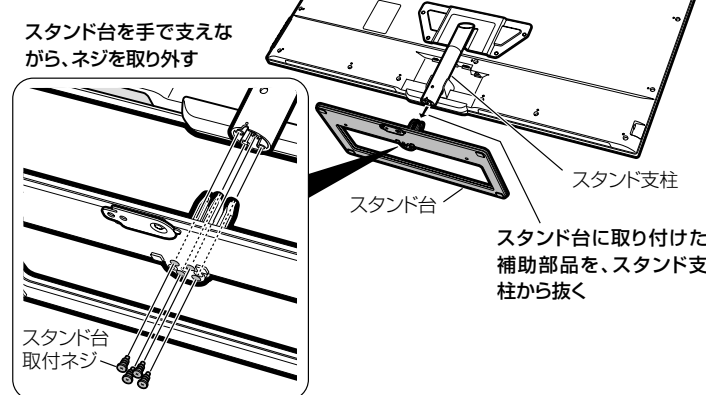

##### 9 スタンド支柱取付ネジ4本を外して、スタンド支柱を取り外す

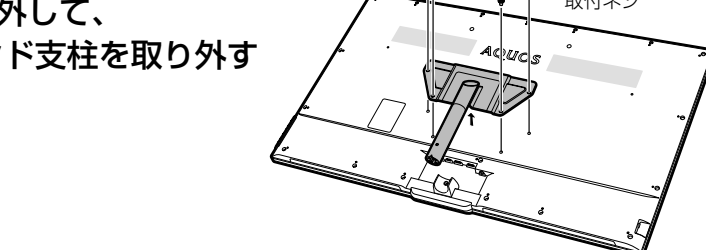


##### 10 支柱補助部品取付ネジ1本を外して、支柱補助部品を取り外す

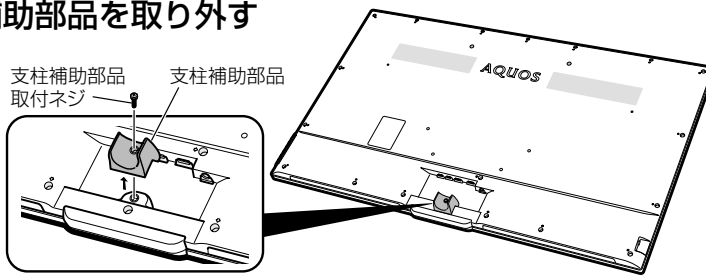

#### 壁掛け用のネジを取り付ける

##### 11 壁掛け用のネジを3本取り付ける

- ・ネジが外れないようにプラスドライバーでしっかりと締めてください。

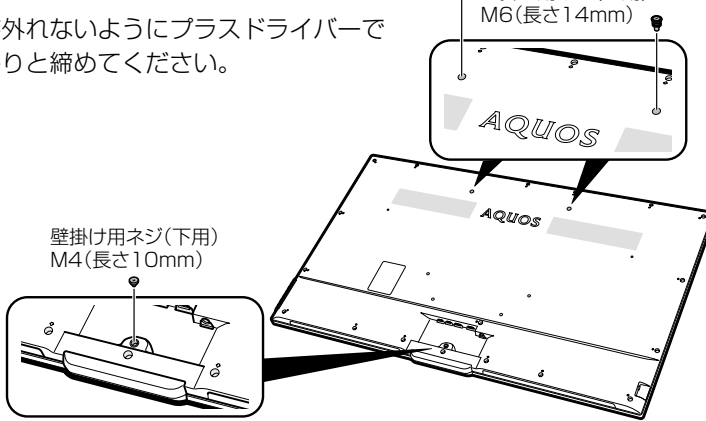


#### ◆ 重要 ◆

- ・ディスプレイ部に取り付ける壁掛け用ネジは、しっかりと締めてください。ディスプレイ部が落下し、けがをされる恐れがあります。

##### 12 必要なケーブルを接続して壁掛け用面ファスナーで固定し、壁掛け用クッション、転倒防止クランプをディスプレイ部に取り付ける

- ・ケーブルは確実に接続してください。
- ・転倒防止クランプにはひもを通しておきます。

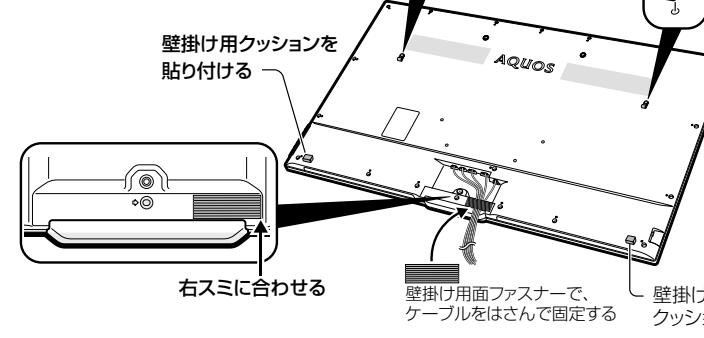


#### ディスプレイ部を壁に掛ける

- ・ケーブル類は、壁に掛けてからは接続できません。
- ・壁に掛ける前に、ケーブル類の接続を済ませてください。


##### 13 手順3で貼り付けた「ディスプレイ部 位置合わせガイド」の「▼」印とディスプレイ部天面の中心位置を合わせ、ディスプレイ部を壁に掛ける

- ・ディスプレイ部を壁に軽く押し付けながら、ゆっくりと下ろします。壁掛け用ネジが壁掛けスリム金具と壁掛け用ホルダーの溝にしっかりとハマっていることも確認しながら、ディスプレイ部を壁に掛けます。
- ・「▼」印の位置は、52型と46型とで異なります。「ディスプレイ部 位置合わせガイド」に記載されている形名を確認し、ディスプレイ部を壁に掛けてください。

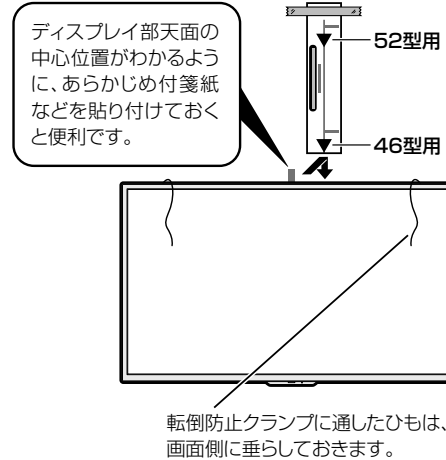


##### 14 ヒートンを使って、落下時の衝撃緩和と対策を行う

- ・壁に市販のヒートン（高さ9mm以下で、ひもが外れない形状のもの）を取り付けます。
- ・手順12でクランプに通したひもを、壁に取り付けたヒートン孔に通して、ディスプレイ部が落下しないように結びます。

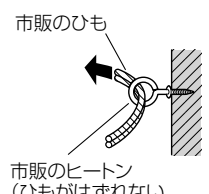

#### ディスプレイ部を壁から外すときは

- ・壁掛けスリム金具の溝にそってディスプレイ部を斜め右動かして外します。

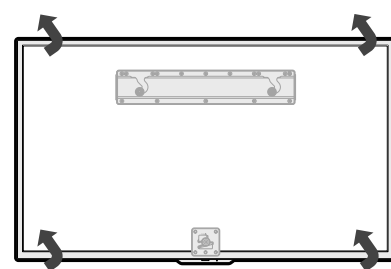

#### ◆ 重要 ◆

- ・接続してあるケーブルに引っかからないようにご注意ください。

#### ディスプレイ部 位置合わせガイド

切り取って壁に貼ります。

